

TECHNOSONUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
ПОДВЕСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

АКУСТИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ И БАФФЛОВ


АКУСТИЛАЙН БАФФЛ
САБ АКУСТИК



ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА

Определить положение панели и используемый комплект крепления.

ПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛИ

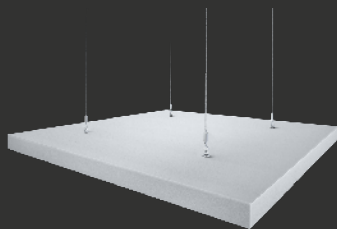


ГОРИЗОНТАЛЬНО



ВЕРТИКАЛЬНО

Ориентация определяет схему разметки и количество точек крепления.

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ

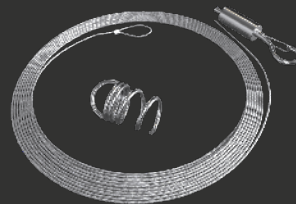

КРЕПЛЕНИЕ
для АКУСТИЛАЙН БАФФЛ

Стальная пружина с полукольцом, трос с кольцом, карабин с регулировкой длины.



КРЕПЛЕНИЕ ЛАЙТ
для АКУСТИЛАЙН БАФФЛ

Анкер Акустилайн, шуруп-кольцо, трос, зажим 2 шт.

ОБЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ



Разметка точек крепления на панели по схеме

Установка крепления в панель согласно разметке

Перенос разметки точек крепления на потолок

Установка крепления на потолке*


Крепление тросов к панели

Подвешивание панелей


Регулировка и выравнивание панелей

* Крепёж, устанавливаемый в потолок, не входит в состав крепежа и подбирается по типу и составу перекрытия.

РАЗМЕТКА ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ НА ПАНЕЛИ














Нельзя: неверное количество точек



Нельзя: крепление в краевой точке


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

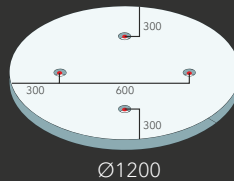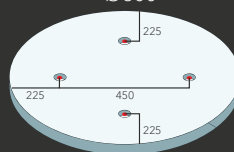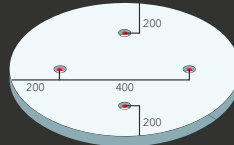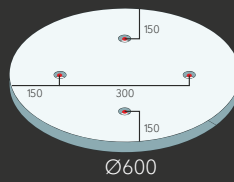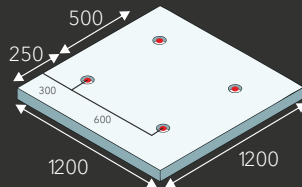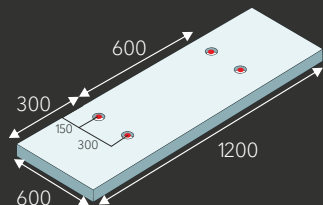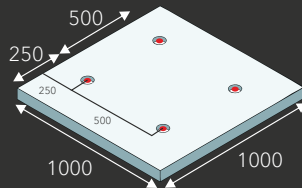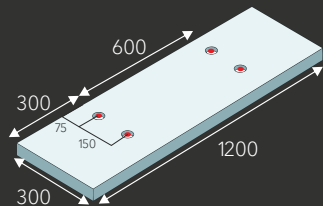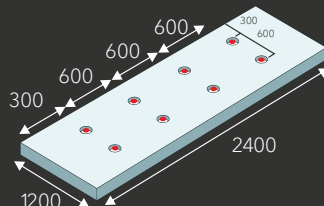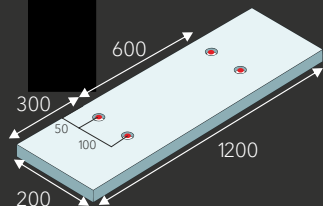

Прямоугольные панели

1,2 × 0,2 м 1,2 × 0,3 м 1,2 × 0,6 м

4 шт



Крупноформатные
прямоугольные панели

2,4 × 1,2 м

8 шт



Квадратные панели

1 × 1 м 1,2 × 1,2 м

4 шт






Круглые панели

Ø0,6 м Ø0,8 м Ø0,9 м Ø1,2 м

4 шт

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

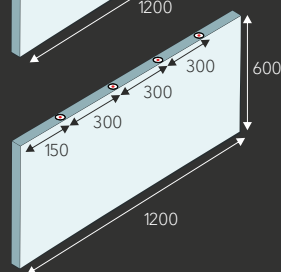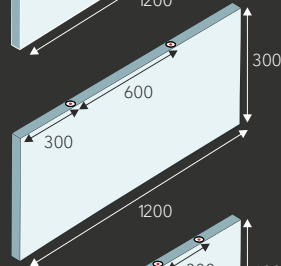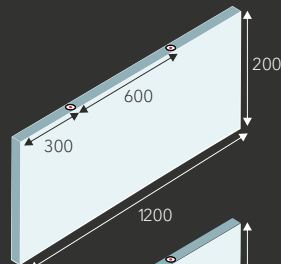

Прямоугольные панели

1,2 × 0,2 м 1,2 × 0,3 м

2 шт



Прямоугольные панели

1,2 × 0,6 м

4 шт




Для нестандартных размеров количество крепёжных элементов рассчитывается индивидуально по согласованию с производителем.

2

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ В ПАНЕЛЬ


Вкрутить крепление перпендикулярно панели согласно разметке.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ

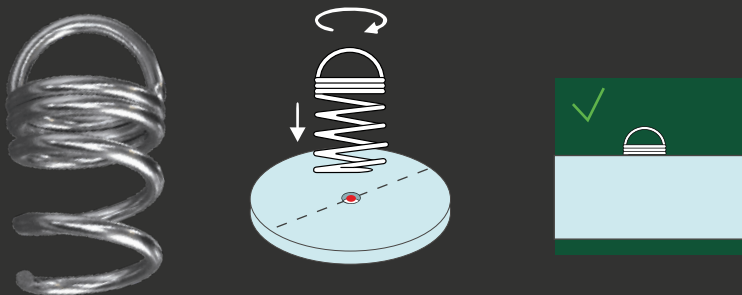

Вкрутить пружину с полукольцом в панель.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАЙТ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ

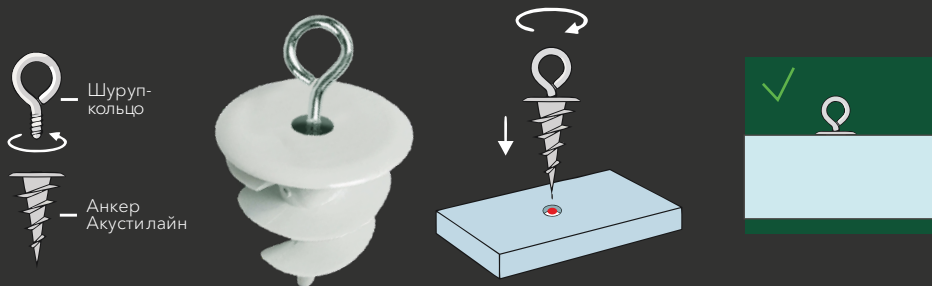

Вкрутить шуруп-кольцо в анкер Акустилайн. Вкрутить крепёж в панель.

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ УСТАНОВКИ


НЕЛЬЗЯ: продавливать кромку панели



НЕЛЬЗЯ: оставлять крепёж недокрученным




НЕЛЬЗЯ: повторно вкручивать крепеж в использованное отверстие, разрыхленную или визуально поврежденную зону




ПЕРЕНОС ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ НА ПОТОЛОК

Разместить на потолке точки крепления в соответствии с точками крепления подвеса панели.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

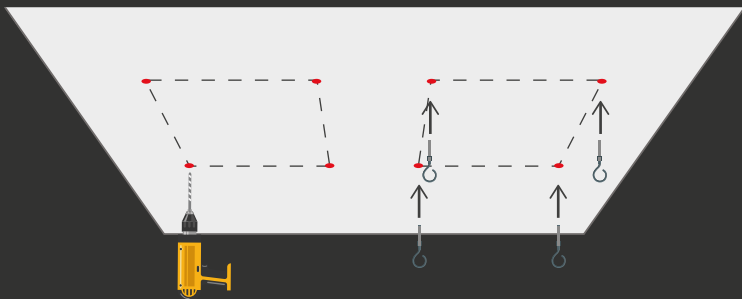


ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

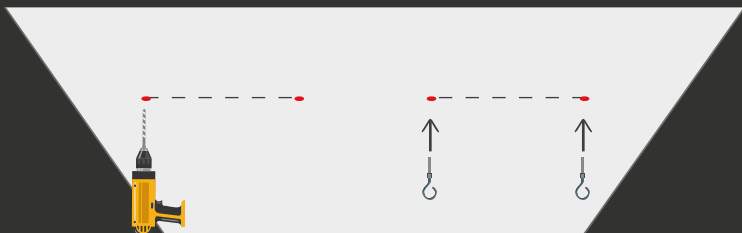

УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ НА ПОТОЛКЕ



Установить крепёж, подобранный по типу и составу перекрытия.

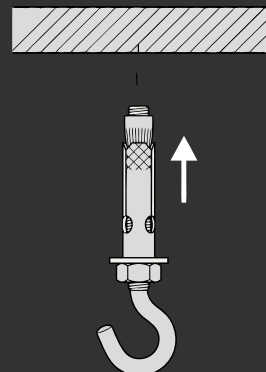

КРЕПЛЕНИЕ ТРОСОВ К ПАНЕЛИ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ



Зацепить карабин за кольцо пружины.

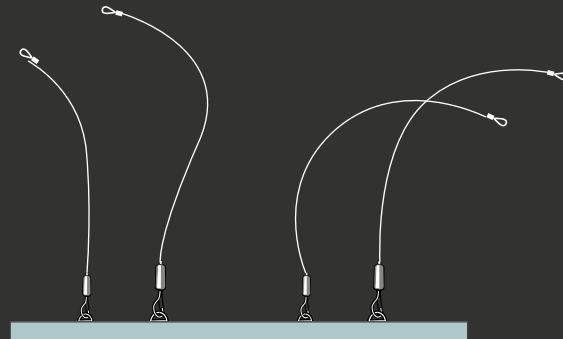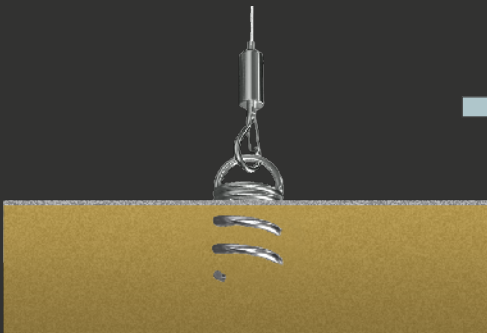

Для данного крепления допустимо сначала выполнить шаг 6, подвесить тросы к потолку, затем повесить панель.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАЙТ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ

Сформировать петлю на конце троса. Продеть в шуруп-кольцо. Оставить запас троса 30 мм и зафиксировать петлю зажимом.

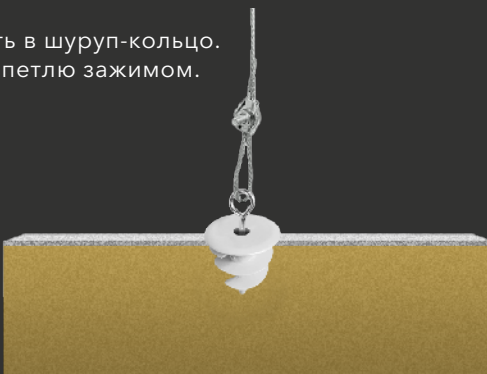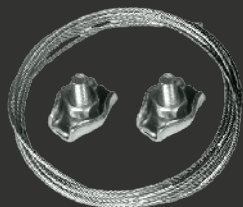

ПОДВЕШИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Навесить тросы вместе с панелями на потолочный крепёж.

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ


Петля уже предусмотрена на тросе.




◀ Для данного крепления допустимо сначала закрепить тросы на потолочном креплении, затем зацепить карабины тросов за пружины панели и подвесить панель.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАЙТ ДЛЯ АКУСТИЛАЙН БАФФЛ


Сформировать вторую петлю на конце троса.
Оставить запас троса 30 мм и зафиксировать петлю зажимом.

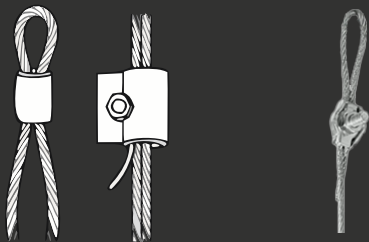

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

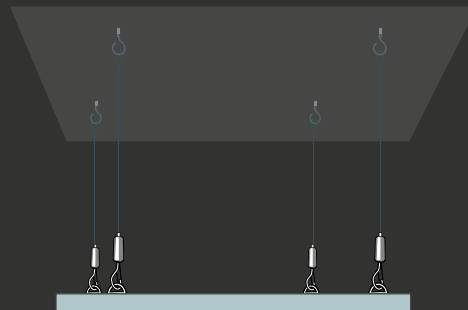


ВЕРТИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

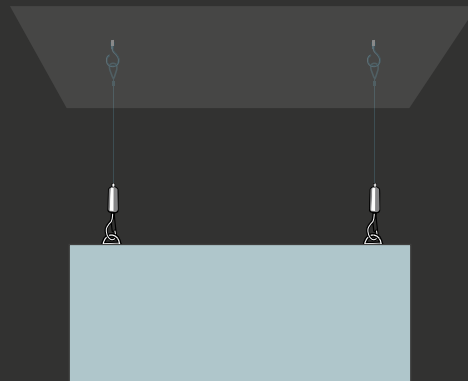


РЕГУЛИРОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Отрегулировать высоту, подтягивая тросы, и выровнять панели по уровню. После окончательной регулировки отрезать излишки троса.

ПОДТЯНУТЬ ТРОСЫ ДО НУЖНОЙ ВЫСОТЫ

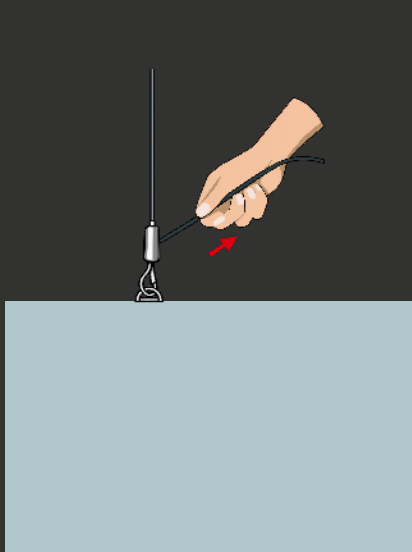

ВЫРОВНЯТЬ ПАНЕЛЬ ПО УРОВНЮ

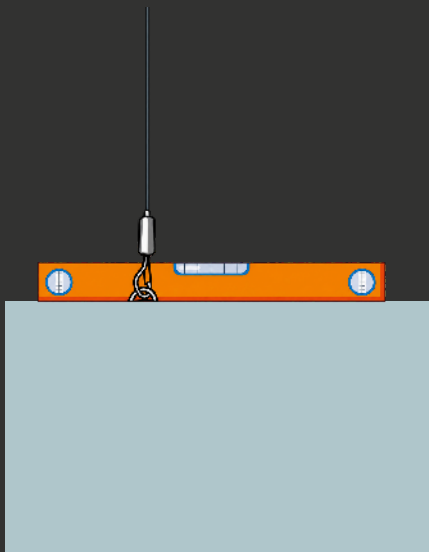

ОТРЕЗАТЬ ИЗЛИШКИ ТРОСОВ КУСАЧКАМИ

