

## СЛИМ Премиум

### комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound SY) / Звукоизол ВЭМ смк
- Панели Соноплат Комби
- АкустикГипс ГКЛЗ
- Дюбель полимерный звукоизоляционный
- Лента вибродемпфирующая V-100
- Лента Соноплат
- Саморезы ТС-У 5x40
- Герметик Сонетик виброакустический
- Клей Баутгер



ТОЛЩИНА  
СИСТЕМЫ

**38,2 мм**



СНИЖЕНИЕ  
ВОЗДУШНОГО ШУМА

**Rw = 57-62 дБ**








ДОБАВКА  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

**▲ Rw = 12-11 дБ**

*Бескаркасная система с высокой эффективностью способная скрыть небольшие неровности на монтируемой поверхности. Идеально подойдет для помещений, где не готовы возводить каркасные конструкции.*








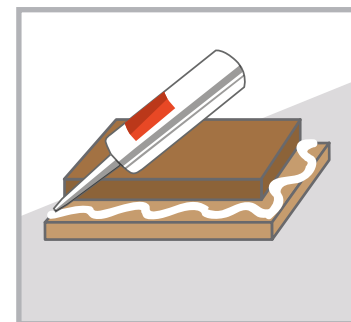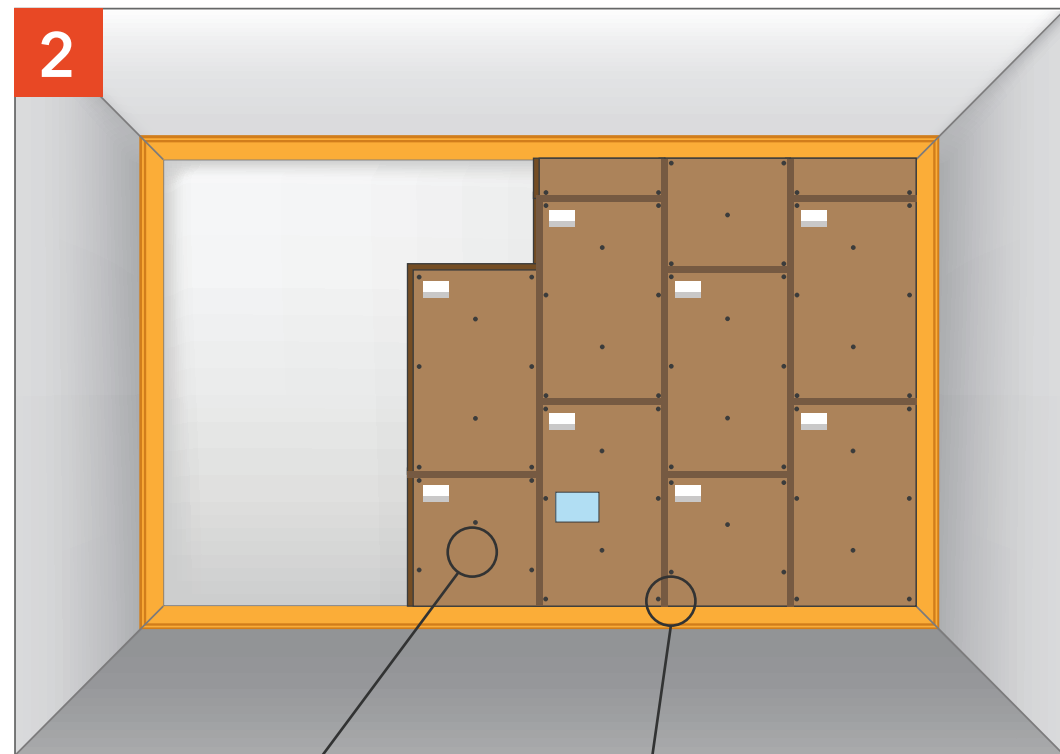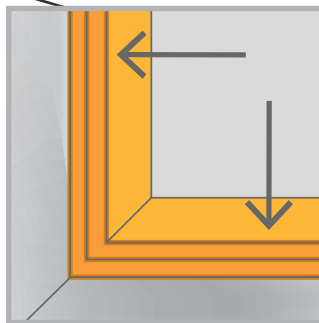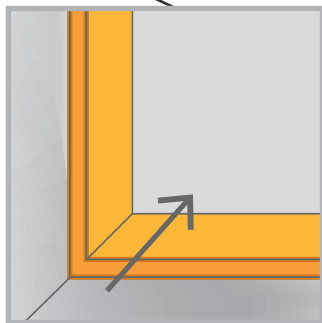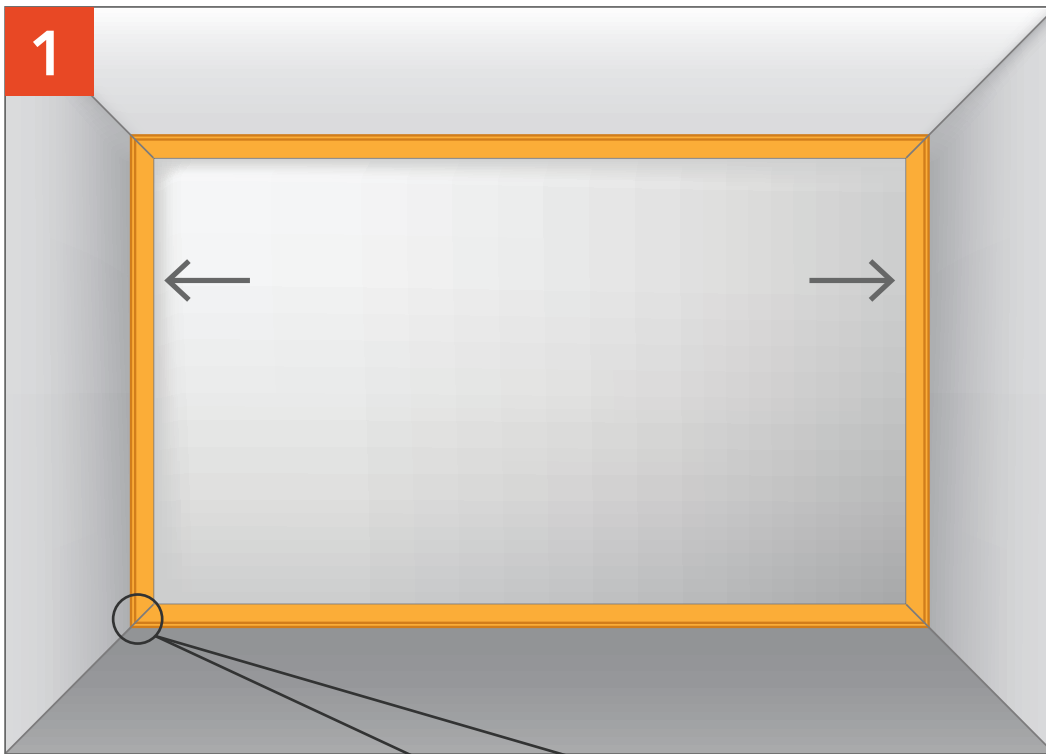

Оклеиваем лентой СтопЗвук V100 периметр стены с помощью виброгерметика Сонетик или клея Баутгер.





Устанавливаем панели Соноплат Комби вертикально, справа налево. Наносим герметик на четверть панели.

# ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ «СЛИМ ПРЕМИУМ»

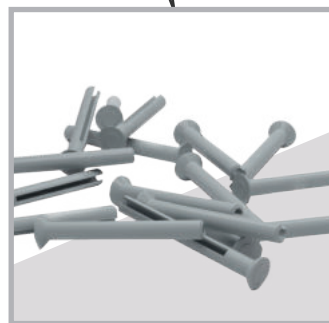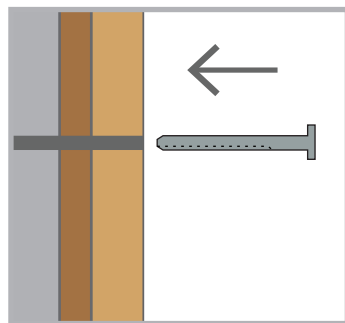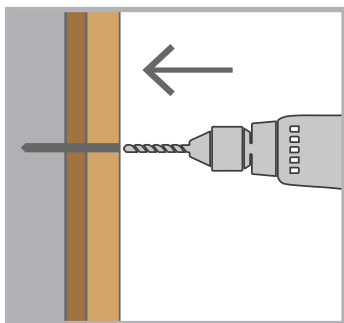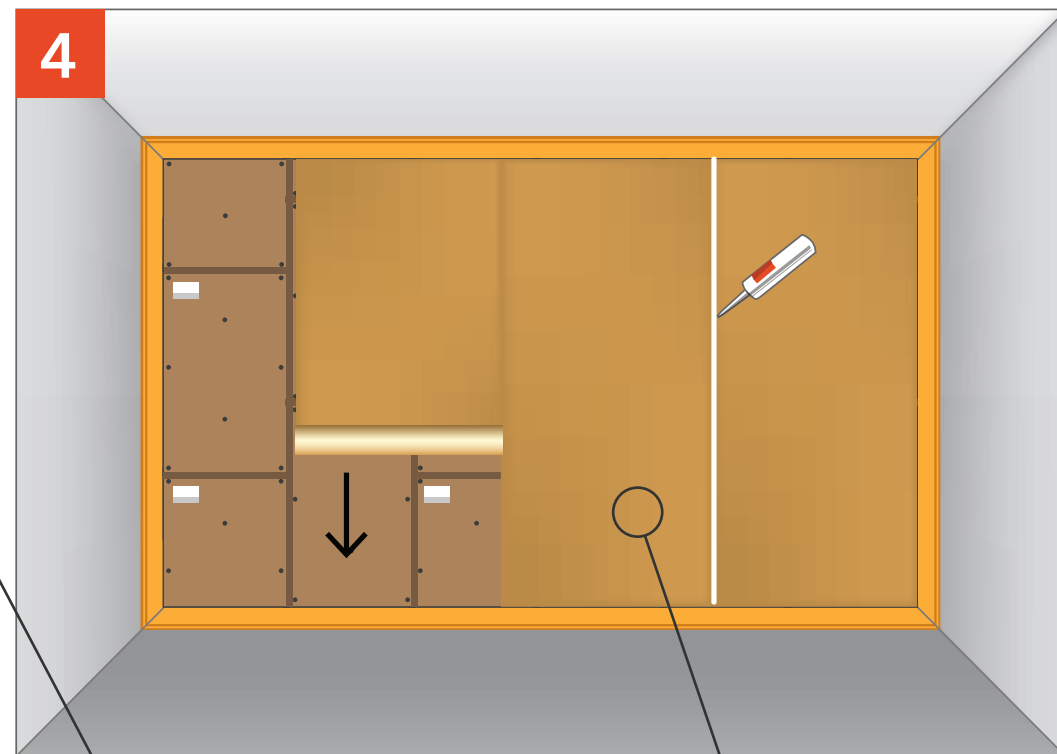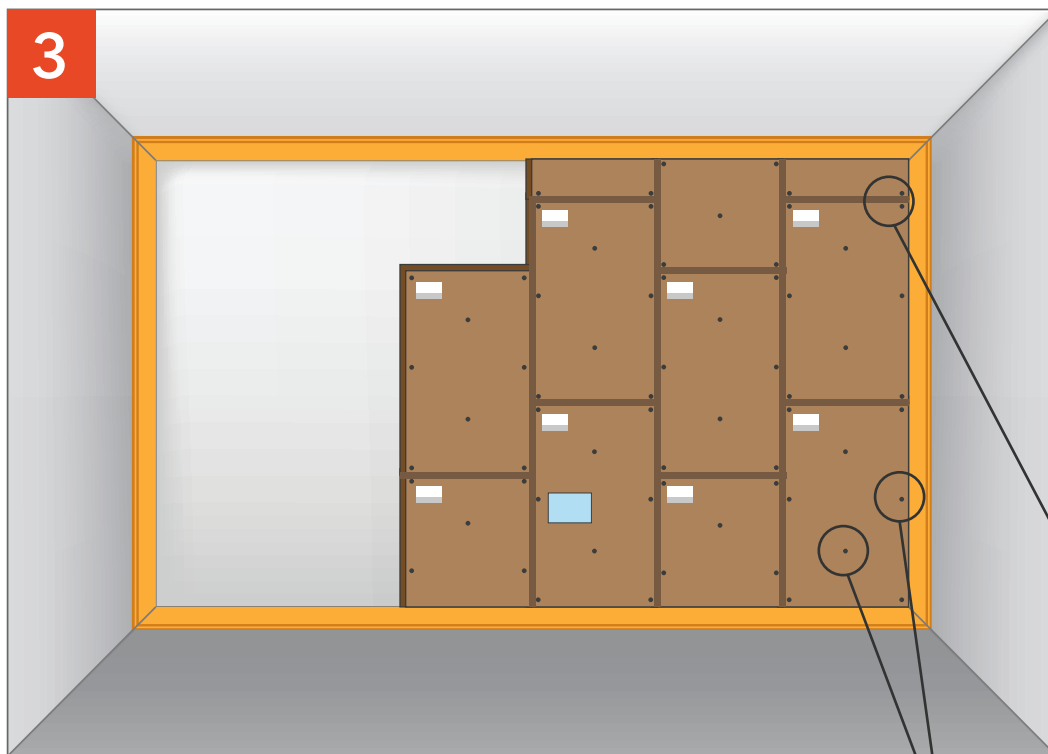

Сверлим отверстие в стене через SonoPlат.  
Дюбель располагаем пазом вниз.

Швы между панелями SonoPlат проклеиваем лентой.  
Стыки мембраны промазываем герметиком Сонетик.

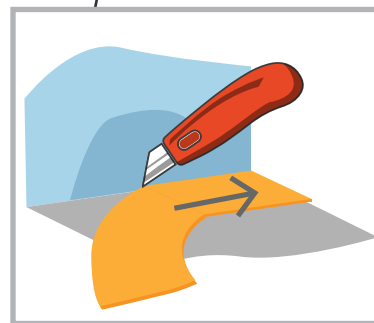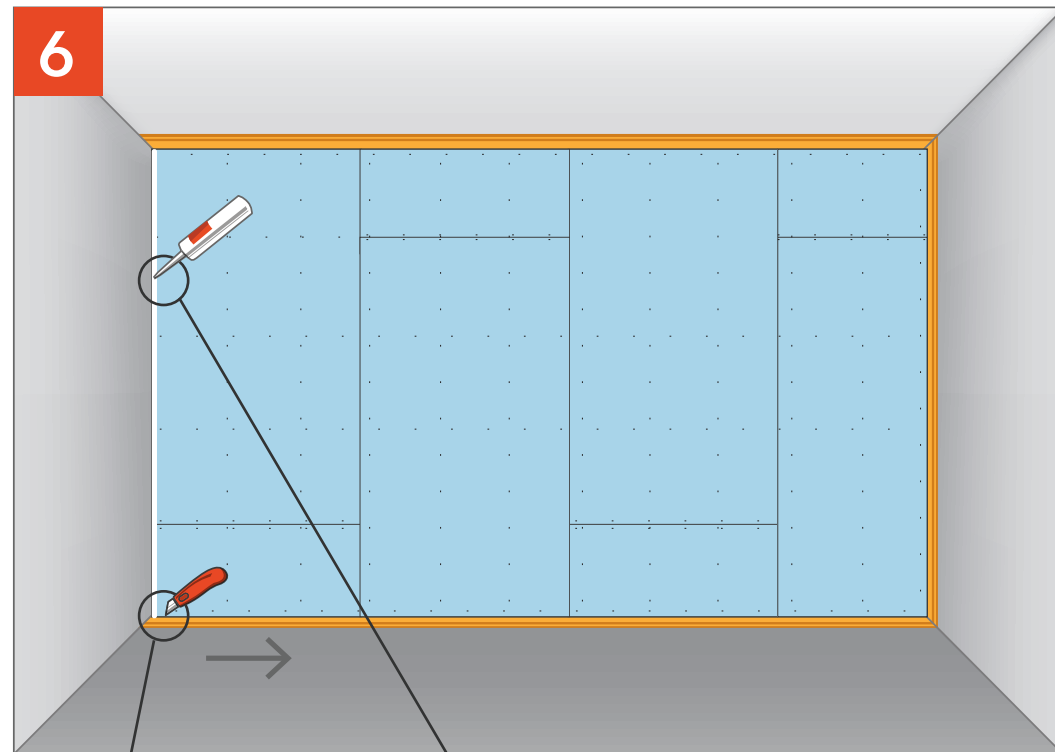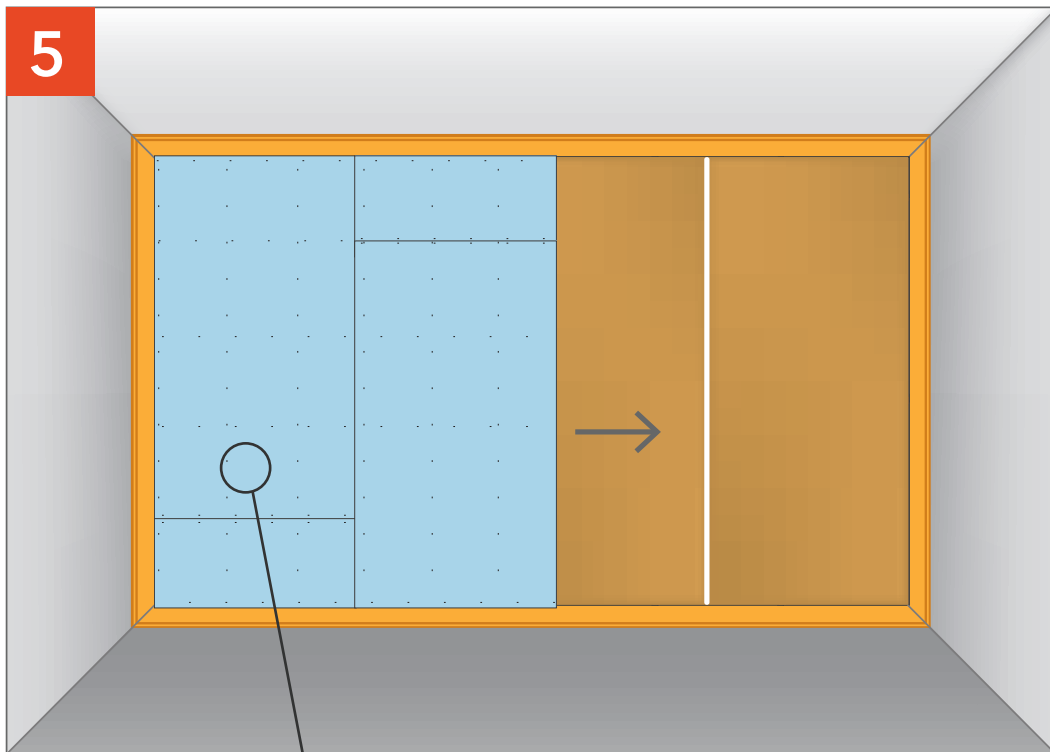

Обшиваем слоем АкустикГипс ГКЛЗ.  
Листы по горизонтали стыкуем без зазора.

Удаляем излишки ленты СтопЗвук V100 и герметизируем периметр  
виброакустическим герметиком Сонетик.